

# INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE BLENDERA VITA-MIX BARBOSS ADVANCE

## KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW:

- Pracownicy obsługujący urządzenie powinni:
  - Być dokładnie zapoznani z instrukcją jej obsługi.
  - Posiadać dobry stan zdrowia, potwierdzony właściwym orzeczeniem lekarskim oraz posiadać aktualne książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
  - Posiadać kwalifikacje z zakresu podstawowych zagadnień higieny,
  - Posiadać przeszkolenie w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp.
- Przystępując do pracy pracownik powinien być wypoczęty, trzeźwy.

## PODSTAWOWE WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY:

- Łatwy i szybki dostęp do prawidłowo wyposażonej apteczki.
- Oświetlenie stanowiska - minimum 500 lx.
- Posadzka w rejonie urządzenia powinna być niepoślizgowa i łatwo zmywalna.
- Urządzenie powinno posiadać wyłącznik w łatwo dostępnym miejscu.

## CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

Przed rozpoczęciem pracy należy:

- prawidłowo oświetlić całe stanowisko pracy,
- usunąć zbędne materiały i przedmioty utrudniające obsługiwanie urządzenia,
- sprawdzić, czy wszystkie osłony ochronne w maszynie są założone,
- sprawdzić stan techniczny urządzenia.
- sprawdzać codziennie pojemnik i zespół tnący. Nie używać uszkodzonego, obtłuczonego lub popękane go pojemnika. Sprawdzać noże pod kątem zużycia, wyszczerbień lub popękania ostrzy. Nie używać uszkodzonych ani popękanych noży.
- nie umieszczać urządzenia na lub w pobliżu płyt kuchenek gazowych lub elektrycznych, w rozgrzanym piekarniku i nie zezwalać na kontakt z gorącymi powierzchniami.
- podłączyć urządzenie do gniazda z uziemieniem.
- nie usuwać bolca uziemiającego.
- nie stosować przedłużacza.

## CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY:

Pracownik obsługujący urządzenie powinien:

- wykonywać tylko prace zlecone przez swojego bezpośredniego przełożonego i przewidziane na tym stanowisku pracy,
- stosować bezpieczne metody i nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i otoczenia,
- obsługiwać urządzenie rzetelnie i zgodnie z instrukcją podaną przez producenta,
- dbać, aby podłoga na stanowisku roboczym była sucha, równa i nie zatarasowana,
- zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd,
- nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób nie upoważnionych przez przełożonych,
- nie oddalać się od stanowiska w czasie eksploatacji urządzenia.
- aby zapobiec możliwości poważnych obrażeń ciała, podczas obsługi blendera należy trzymać ręce z dala od pojemnika blendera. Podczas pracy blendera pokrywa musi być zawsze odpowiednio założona na pojemnik.
- unikać kontaktu z częściami ruchomymi.
- gumowa szpatułka może być używana, ale tylko, kiedy urządzenie Vita-Mix nie pracuje.
- jeżeli noże zespołu tnącego są poluzowane, należy natychmiast przerwać pracę urządzenia i wymienić zespół tnący. **Nie należy próbować naprawiać, ani dokręcać zespołu tnącego.**
- aby zapobiec uszkodzeniu blendera, pojemnika lub zespołu tnącego, **NIE WOLNO** poruszać, ani potrząsać blenderem podczas pracy. Jeżeli mieszanie zostanie przerwane w trakcie pracy urządzenia, należy wyłączyć blender, zdjąć pojemnik z podstawy, usunąć pokrywę i używając cienkiej gumowej szpatułki popchnąć mieszankę w kierunku noży.
- zawsze używaj pokryw, kiedy blendujesz. Podczas blendowania gorących składników, pokrywa musi być bezpiecznie zamknięta. Podczas pracy z gorącymi płynami, **NIE UŻYWAJ** pokrywy bez zamków lub jednocześniej pokrywy.

### **CZYNNOŚCI ZABRONIONE:**

Pracownikowi zabrania się:

- lekceważenia zaleceń bezpiecznej obsługi podanych przez producenta .
- korzystania z niesprawnego urządzenia.
- dokonywania napraw czy konserwacji urządzenia podczas jego pracy.
- zdejmowania i usuwania jakichkolwiek osłon i ochron zabezpieczających oraz napisów informacyjnych i ostrzegawczych z urządzenia i pomieszczenia.
- w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń oraz w celu zapobieżenia uszkodzeniu blendera lub zespołu pojemnika NIE WOLNO wkładać przyborów do pojemnika blendera podczas jego obsługi.
- w pojemniku nie przechowywać żadnych przyborów kuchennych, ponieważ podczas przypadkowego włączenia blender ulegnie uszkodzeniu.
- samodzielnego naprawiania uszkodzeń instalacji elektrycznej urządzenia.
- wykonywania na stanowisku roboczym innych prac niż zlecone przez bezpośredniego przełożonego.
- spożywania na stanowisku pracy posiłków i palenia tytoniu.
- noszenia brudnej odzieży roboczej (ochronnej).
- urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci, ani w ich pobliżu.
- stosować urządzenia na wolnym powietrzu.
- usuwać podkładki czujnikowych pojemnika.
- upuszczać na podłogę ani rzucać osłoną wyciszającą.
- uderzać pojemnikiem o blat, by wstrząsnąć zawartością pojemnika.
- nosić urządzenia trzymając za sznur zasilający.
- zanurzać podstawy blendera w płynach ani nie myć jej w zmywarce do naczyń.
- ustawiać podstawy blendera w płynach lub w ich pobliżu.

### **CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:**

Po zakończeniu pracy pracownik powinien:


- przed myciem lub serwisowaniem odłączyć od zasilania.
- oczyścić i zmyć posadzkę na stanowisku pracy.
- upewnić się, że pozostawione urządzenie nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia.
- oczyścić odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

### **ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH:**

1. Zaistniałe awarie i inne nieprawidłowości w pracy urządzenia należy zgłosić przełożonemu.
2. W razie, gdy warunki nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym przełożonego.
3. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłaszać niezwłocznie swojemu przełożonemu, a stanowisko pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek i nie dopuszczać osób niepowołanych do miejsca wypadku.
4. Zgodę na uruchomienie maszyn i urządzeń w miejscu ewentualnego wypadku wyraża pracodawca ( w uzgodnieniu w zależności od typu wypadku - ze społecznym inspektorem pracy lub inspektorem pracy PIP i prokuratorem). Dotyczy to również sytuacji dokonywania zmian w miejscu wypadku. W miejscu wypadku można dokonywać zmian bez uzyskania ww. zgody, jeśli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.


## Symbole ostrzegające przed niebezpieczeństwem

### Ryzyko porażenia prądem

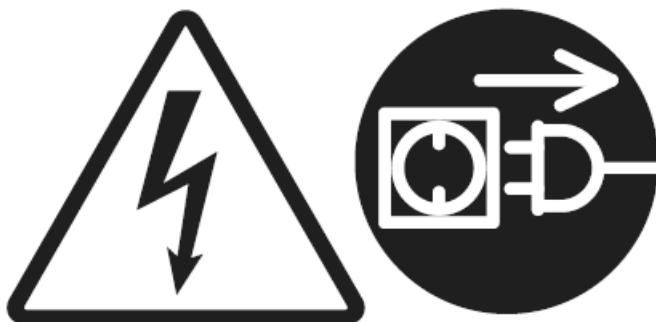

Przed czyszczeniem podstawy blendera należy odłączyć zasilanie. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić do śmierci lub porażenia prądem.

### Ryzyko porażenia prądem

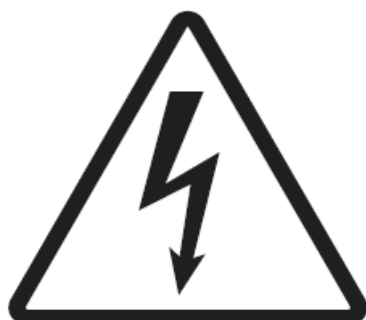

- Podłączyć wtyczkę do gniazdka z uziemieniem.
- Nie usuwać uziemienia.
- Nie stosować przedłużacza.
- Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić do śmierci, pożaru lub porażenia prądem.

### Ryzyko skaleczenia



- Podczas mieszania zawsze zakładać pokrywkę na pojemnik.
- Podczas mieszania nie należy wkładać rąk, łyżek ani innych przyborów do pojemnika.

Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić do złamania kości, skaleczeń lub innych obrażeń.

### Opracował:

mgr inż. Paweł Szumara

gł. specjalista ds. BHP

inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej